

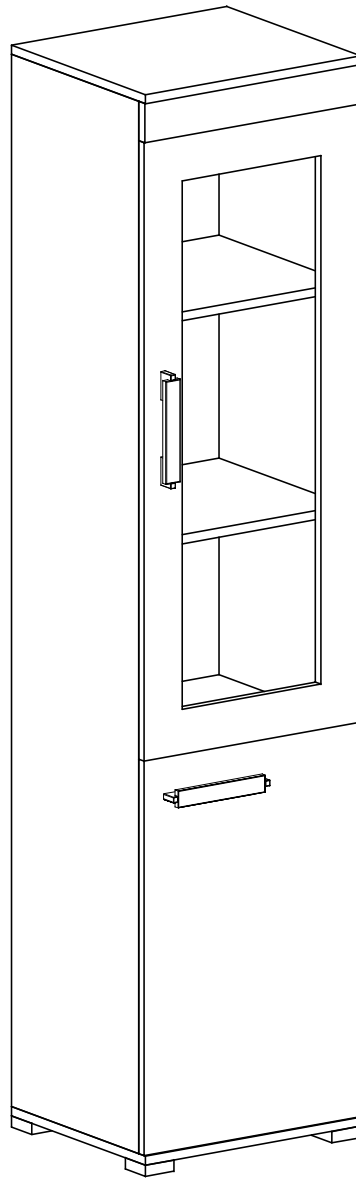
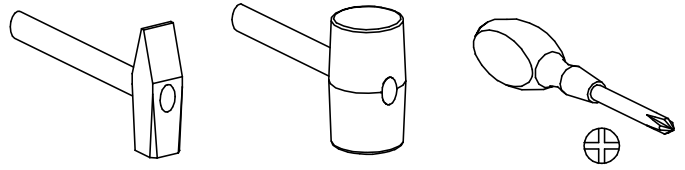
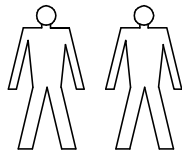


# M-19


## Witryna 45

### INSTRUKCJA MONTAŻU


Narzędzia potrzebne do montażu



R-4 St.




H-1 St.




A-8 St.




S-4 St.  
4x27




U-2 St.



D-4 St.




N-6 St.




G-8 St.  
3,5x16




E-45 St.




C-4 St.






B-14 St.



K-6 St.



P-12 St.

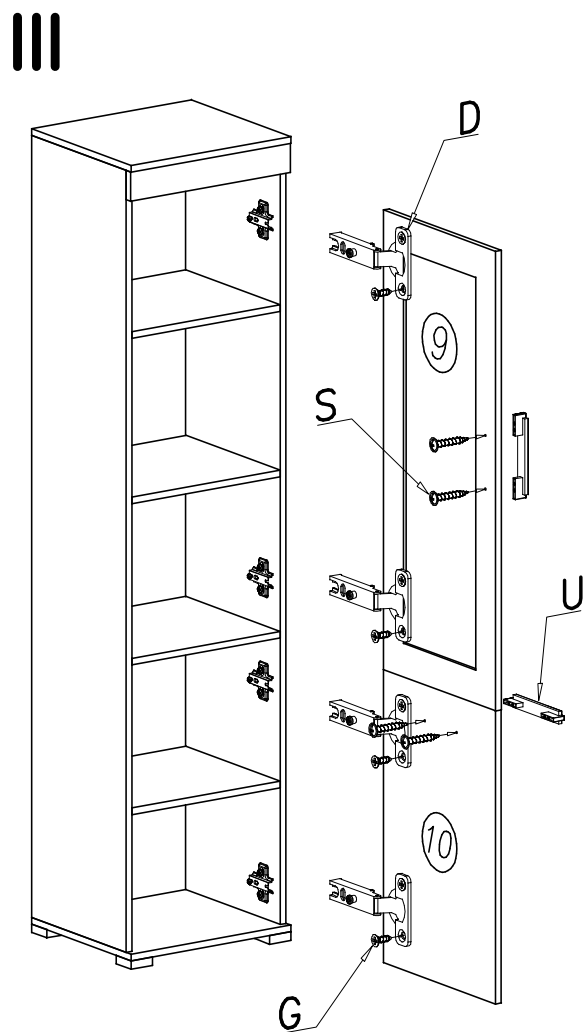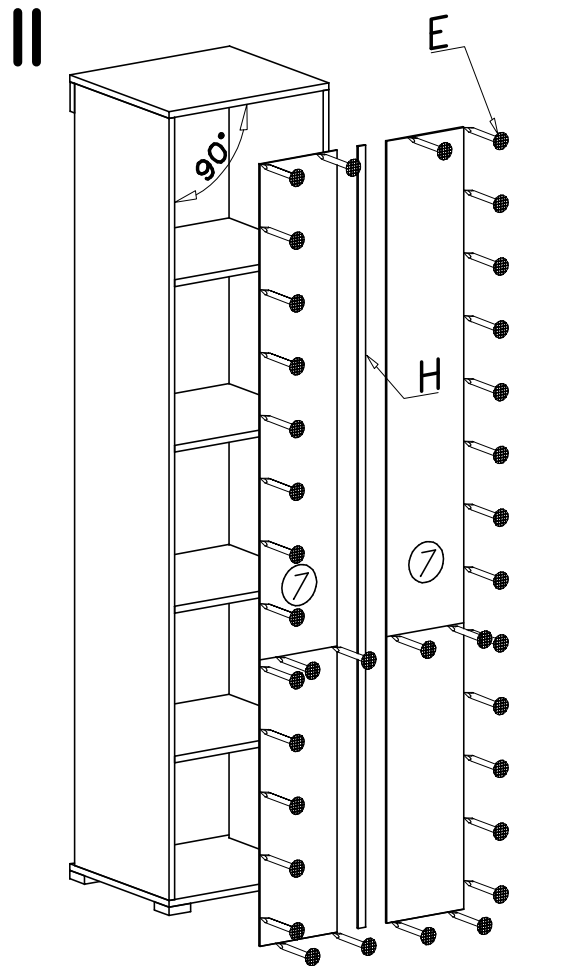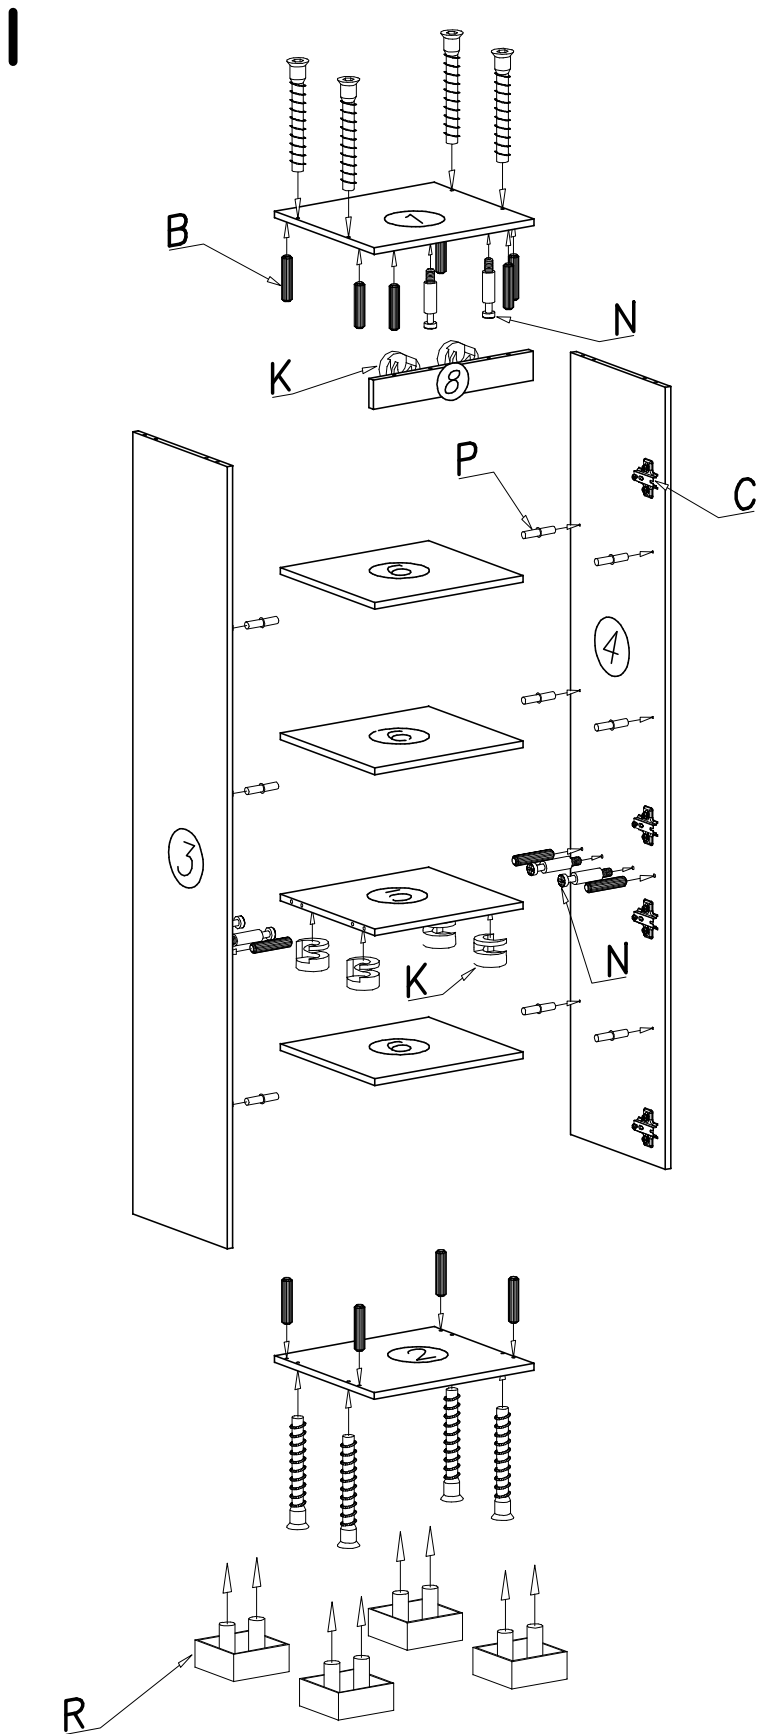

Dolny front jest prawy/lewy.  
Po zamontowaniu dolnego frontu na  
prawą lub lewą stronę należy  
przewiercić 2 otwory na uchwyt w  
zaznaczonym miejscu.